


Aufbauanleitung Schiebetür Suspens




1) Montageanleitung für die Glasschiebetür Suspens

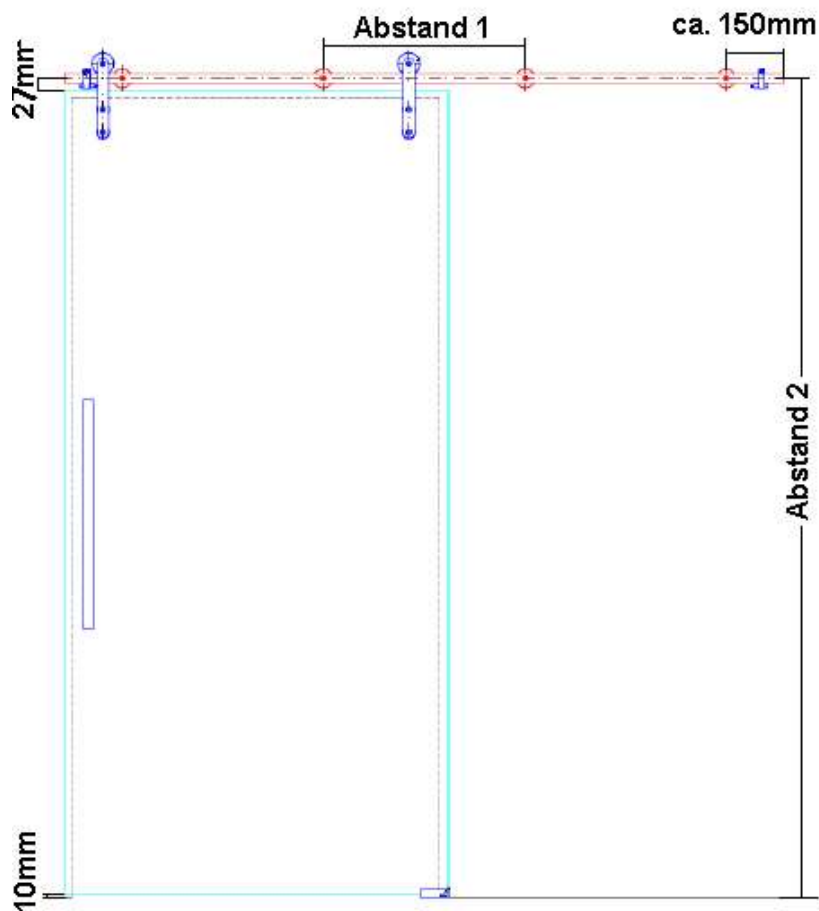

2) Kontrollieren Sie Ihre Lieferung auf Vollständigkeit (Packliste):


1. 1 Glasscheibe
2. 2 Laufwagen SA8300B-1
3. 2 federgelagerte Endlagen Stopper SA8300B-2
4. 1 Edelstahlrohr mit 25mm Außendurchmesser Länge ca. 2 mal Scheibenbreite

5. 1 Bodenführung SA8300A-5A
6. 2 Endkappen für das Rohr SA8300A-8
7. ca. 3-7 Rohrhalter je nach Scheibengröße SA8300A-2
8. 1 Werkzeug zur Montage SA8300-T
9. 1 Griff entweder Muschel SA8600A-7 oder Langgriff HD-104-400

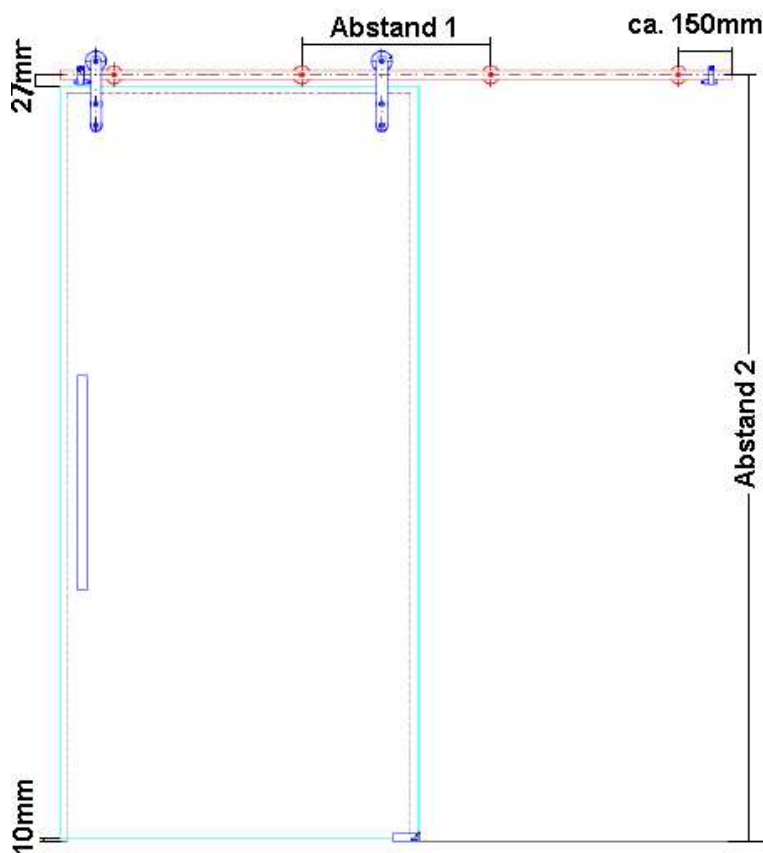


4) Zeichnen Sie sich nun die Bohrungen an, um die Laufschiene zu montieren. Dabei gehen sie wie folgt vor:

- Bohrhöhe (Abstand2) ermitteln: Türblatthöhe + 37mm vom Boden aus
- Horizontale Abstände ermitteln: Die äußeren Befestigungen werden ca. 150mm vom Laufschieneende in die Mitte versetzt und die restlichen Halter gleichmäßig dazwischen verteilen (Abstand1).
- Die Laufschiene sollte etwa so gekürzt werden, dass sie im geöffneten wie auch im geschlossenen Zustand der Tür oben bündig mit ihr abschließt.

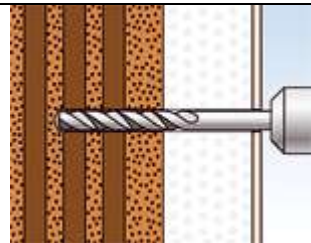

5) Nun bohren Sie 10mm starke Löcher in die Wand.

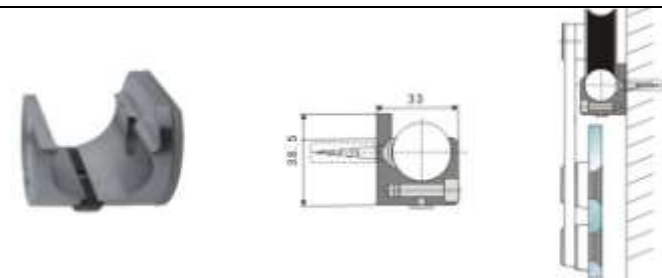

6) Jetzt werden die Halbmondhalter an die Wand geschraubt und die vordere Inbusschraube gelöst, so dass man die Stange einlegen kann und fest verschraubt.



7) Jetzt werden die Endkappen in das Rohr gesteckt

	<p>8) Fixieren der federgelagerten Dämpfer auf der Laufschiene. Hierfür muss der Dämpfer auseinander geschraubt werden, damit man an die Schraube im Inneren gelangt, womit dieser auf der Schiene festgeklemmt wird. Anschließend wird er wieder zusammen montiert und die Federkraft kann eingestellt werden.</p>
	<p>9) Der Muschelgriff wird jetzt einfach durch das Glas verschraubt.</p>
	<p>10) Jetzt werden Laufwagen und Glas mit Hilfe des beigegefügt Werkzeuges verschraubt. Anschließend können Sie die Schiebetür auf die Laufstange hängen.</p>
	<p>11) Um die Schiebetür nun optimal einzustellen, können Sie die obere Madenschraube in der Höhe und im Abstand zur Wand leicht regulieren. Nach dem Einstellen muss die Schraube wieder fest angezogen werden.</p>



12) Als letzten Schritt montieren Sie nun die Bodenführung. Hierfür stellen Sie auf der Unterseite die Glasdicke ein (10mm) und schrauben diese dann mit 2 Schrauben in den Fußboden.