

Montageanleitung Schiebetür mit Bodenrollen



Schritt für Schritt zur fertig montierten Schiebetür

ALLGEMEINES

VORWORT



Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.

Je nach Größe der Schiebetür sollten Sie mit 1-2 Helfern arbeiten.

Führungsschienen

Je nach Bestellung erhalten Sie die Führungsschiene zur Wand- oder Deckenbefestigung. Die Abbildungen in der Montageanleitung entsprechen der Wandschiene.

RUND ODER ECKIG



Unterschiede der Bodenführung

Zur **runden** Laufrolle erhalten Sie die Bodenschiene mit der konvexen Wölbung. Diese hat eine **Aufbauhöhe von 7 mm** und wird auf den fertigen Fußboden aufgeschraubt.

Zur **eckigen** Laufrolle gehört die konkav gewölbte Schiene. Diese wird in den Boden eingelassen und benötigt eine **8 mm tiefe Fuge**, damit sie flächenbündig im Boden liegt.

DAS BENÖTIGEN SIE


- Innensechskantschlüssel-Satz
- Glassauger
- Bohrmaschine mit Stein- und Metallbohrer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Wasserwaage
- Stift zum Anzeichnen
- evtl. Unterlegplättchen zum Ausgleich von Wandunebenheiten
- Silikonkleber
- M8 Senkkopfschrauben

Montage-Reihenfolge

1. Führungsschiene
2. Bodenschiene
3. Laufrollen im Glas
4. Glas einsetzen
5. Griffe, Griffstange und Schließsysteme einsetzen


ARBEITSSCHRITTE

FÜHRUNGS- SCHIENE

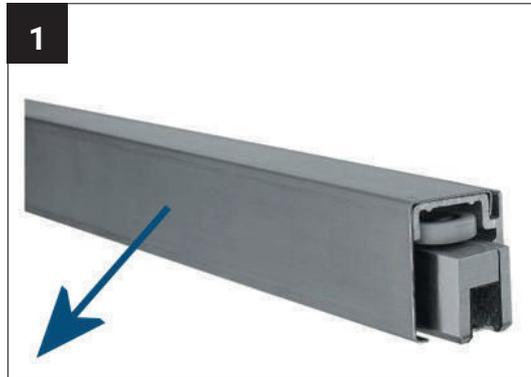

Klipsen Sie die Abdeckung von der Führungsschiene.
Die Abdeckung für die Wandschiene (s. Abb.) hat eine L-Form, die Abdeckung für die Deckenschiene ist nur an einer Seite.


ANZEICHNEN

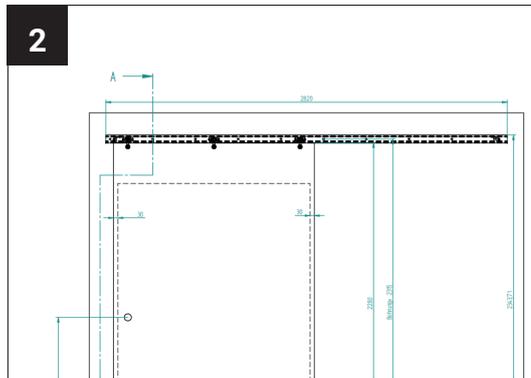

Ermitteln Sie die korrekte Position der Laufschiene an der Wand bzw. Decke. Richten Sie die Schiene mit Hilfe einer Wasserwaage gerade aus und zeichnen die Löcher ein.


Die Einzelheiten und Maße entnehmen Sie bitte Ihrer technischen Zeichnung.

LÖCHER BOHREN

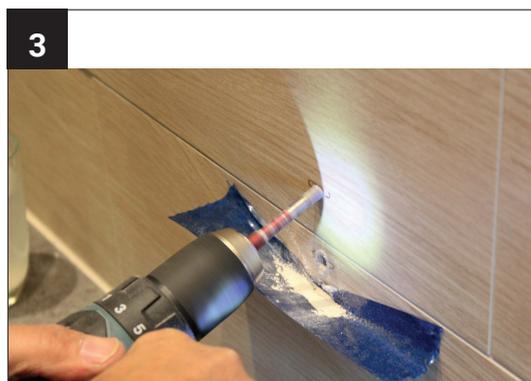

Bohren Sie nun die Löcher in die Wand bzw. in die Decke und saugen dabei den Bohrstaub ab.

REINIGUNG LAUF- SCHIENE

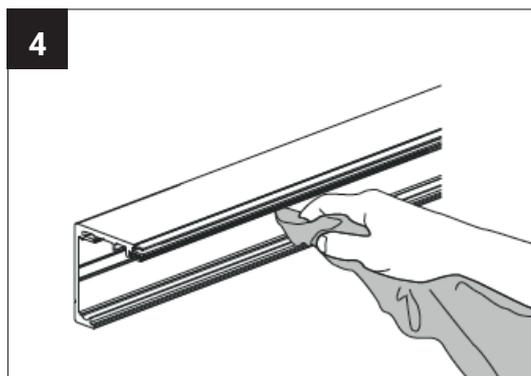

Reinigen Sie das Profil gründlich, damit die einwandfreie Funktion der Laufwagen gegeben ist.

ARBEITSSCHRITTE

STOPPER


5



Schieben Sie die Endstopper auf die Führungsschiene und schrauben Sie diese fest. Die endgültige Fixierung erfolgt nach Einbau der Glastür.

SCHIENEN AN-SCHRAUBEN

6

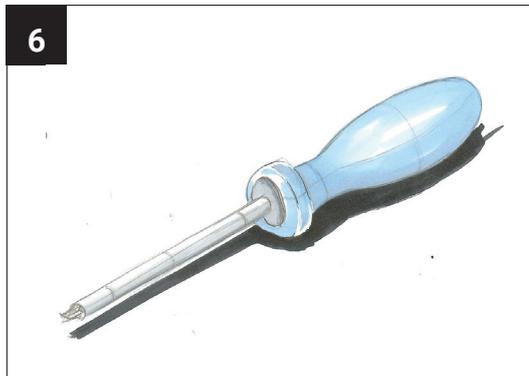

Schrauben Sie nun die Führungsschiene an der Wand bzw. Decke fest und die Bodenschiene auf dem Boden.

Bodenschiene konkav

Bitte beachten Sie die technische Zeichnung für die Einbautiefe im Fußboden.

FÜHRUNGS-WAGEN MONTIEREN

7



Schrauben Sie die Seitenplatte mit dem Innensechskant ab. Setzen Sie den Führungswagen auf die Glasbohrungen Ihrer Schiebetür. Schrauben Sie die Seitenplatte dann wieder an.

BODEN-ROLLEN ECKIG

8



Nehmen Sie den Magnetdeckel über der Verschraubung ab. Schrauben Sie die Laufrolle auseinander. Stecken Sie die Bodenrolle auf die Glasbohrung Ihrer Schiebetür. Schrauben Sie die Teile wieder zusammen und setzen die Magnetplatte wieder ein.

ARBEITSSCHRITTE

BODEN- ROLLEN RUND



Schrauben Sie die Laufrolle auseinander.
Stecken Sie die Bodenrolle auf die Glasbohrung Ihrer Schiebetür.
Schrauben Sie die Teile wieder zusammen.

BÜRSTEN- DICHTUNG




Sofern Sie eine Bürstendichtung verwenden, kleben Sie diese nun aufs Glas der Schiebetür.

fettfreier Untergrund

Reinigen Sie das Glas von Staub und Fett, damit die Dichtung haftet.

GLASTÜR EINSETZEN

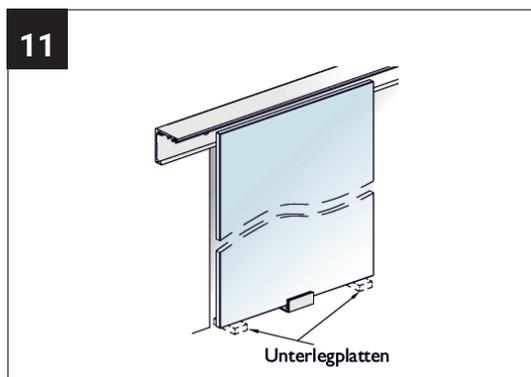

Heben Sie die Glastür schräg von unten in die Führungsschiene und richten Sie diese vorsichtig auf, bis sie lotgerecht auf der Bodenschiene steht.

Testen Sie den reibungslosen Lauf, bevor Sie die Abdeckung auf die Führungsschiene klipsen.

ENDSTOPPER FIXIEREN



Schrauben Sie die Endstopper nun fest. Die Position ist abhängig von Ihrer Einbausituation, beispielsweise, wenn Sie eine Griffstange verwenden und die Türöffnung begrenzt werden soll.

ARBEITSSCHRITTE

ABDECKUNG

13

Klipsen Sie die Abdeckung auf die Führungsschiene.

ENDKAPPEN

14

Schrauben Sie die Endkappe auf die Führungsschiene.

GRIFFMULDE ODER GRIFF- STANGE

15

Je nachdem, ob Sie eine Griffmulde oder eine Griffstange bestellt haben, schrauben Sie diese jetzt in die Löcher der Glastür.