


Montageanleitung Glastrennwand mit Schiebetür System STP

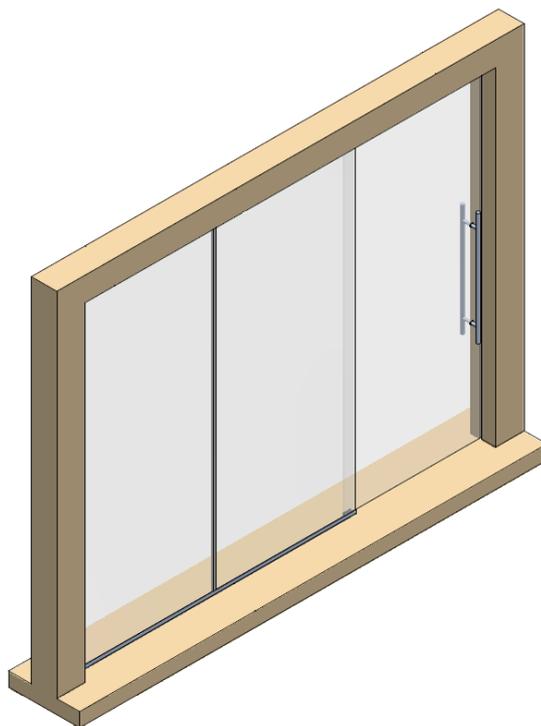

Schritt für Schritt zur fertig montierten Glastrennwand

ALLGEMEINES

VORWORT



Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.

Je nach Größe der Trennwand sollten Sie mit 1-2 Helfern arbeiten.


Bitte beachten Sie, dass sich die Montage aufgrund der Aushärtezeit des Klebers über zwei Tage erstrecken kann.

DAS BENÖTIGEN SIE

- Innensechskantschlüssel-Satz
- Glassauger
- Gummihammer
- Bohrmaschine mit Stein- und Metallbohrer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Wasserwaage
- Stift zum Anzeichnen
- evtl. Unterlegplättchen zum Ausgleich von Wandunebenheiten
- Silikonkleber
- Powerband o.ä.
- Verglasungsklotze Kunststoff

Montage-Reihenfolge

1. Laufschiene montieren
2. Wand- und Bodenprofile montieren
3. Glas einsetzen
4. Griffe, Griffstange und Schließsysteme einsetzen

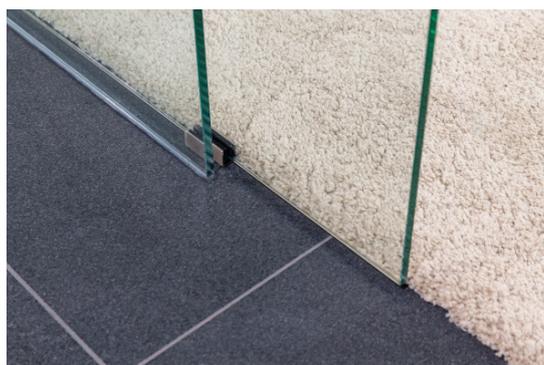


TIPP

Bei einem Fliesenuntergrund sollte die Bodenführung nur geklebt und nicht gebohrt werden.


ARBEITSSCHRITTE

AUFBAU LAUF- SCHIENE

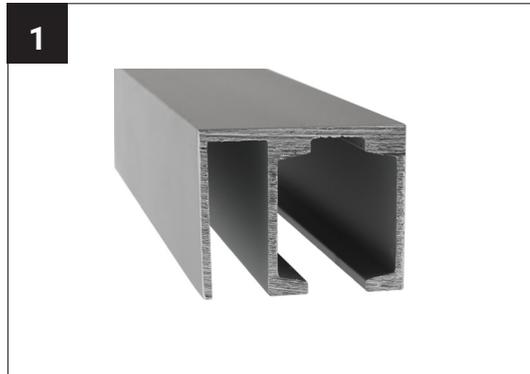


Die Laufschiene verfügt über zwei Führungskanäle. Der hintere Kanal dient der Aufnahme des Festteils und der vordere Kanal dem des Laufwagens.

BOHREN LAUF- SCHIENE

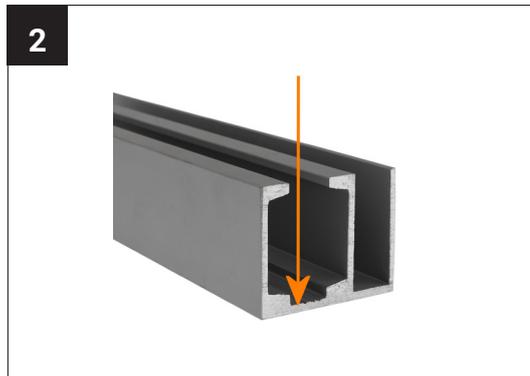

Die Laufschiene hat eine vorgesenkte Nut. Bohren Sie die benötigten Befestigungspunkte mit einem Metallbohrer durch. Bei Bedarf können Sie diese nachsenken.


ANZEICHNEN DECKE

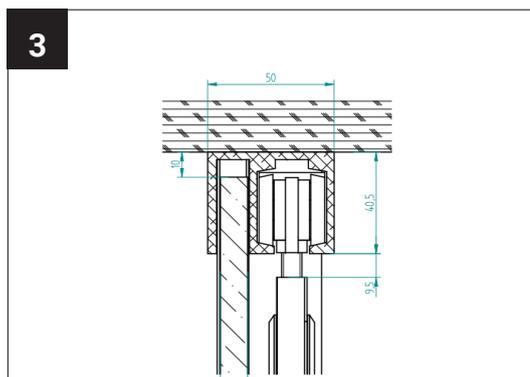

Ermitteln Sie die korrekte Position der Laufschiene an der Decke. Richten Sie die Laufschiene gerade aus und zeichnen die Löcher ein.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrer technischen Zeichnung.


LÖCHER BOHREN

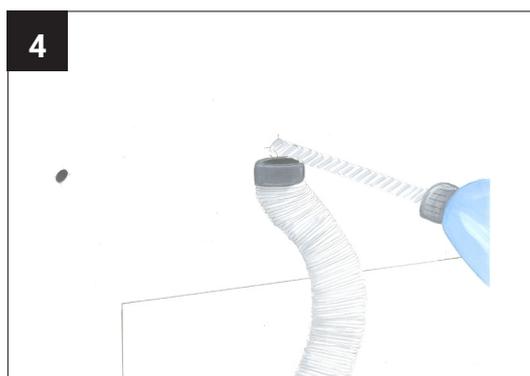

Bohren Sie nun die Löcher in die Decke und saugen dabei den Bohrstaub ab.

ARBEITSSCHRITTE

REINIGUNG LAUF- SCHIENE

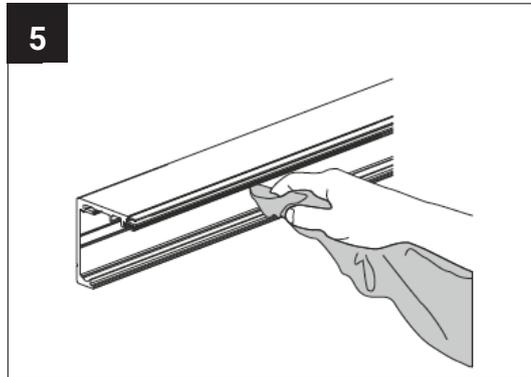

Reinigen Sie das Profil gründlich, damit die einwandfreie Funktion der Laufwagen gegeben ist.

LAUFWAGEN



Setzen Sie die Laufrollen in die Laufschiene ein und positionieren Sie diese ungefähr an der Stelle, wo Sie später die Glastür einsetzen werden.


STOPPER



Legen Sie die beiliegende Mutter in die vorgesehene Versenkung. Schrauben Sie den Stift von unten in die Mutter. Die Spitze des Stiftes muss nach oben zeigen. Schieben Sie die Stopper je von rechts und links in die Laufschiene ein. Der Fanghaken zeigt dabei nach oben und wird in der Nut geführt.

In Schritt 27 schrauben Sie den Stopper in Endposition fest.

AN- SCHRAUBEN

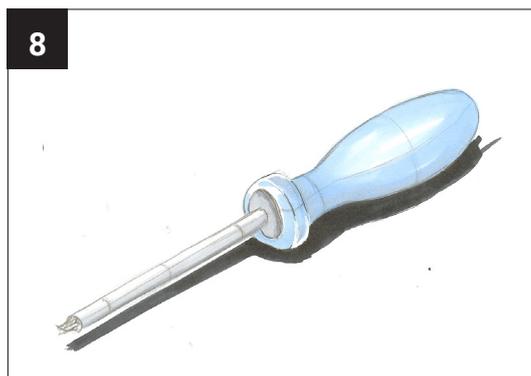

Schrauben Sie nun die Laufschiene an der Decke fest an.


ARBEITSSCHRITTE

MONTAGE U-PROFIL SEITE




Bohren Sie das Profil mit dem Metallbohrer vor. Empfohlene Bohrlochabstände liegen zwischen 200 bis 300 mm. Achten Sie darauf, dass sich oben und unten ein Bohrloch je nahe am Profillende befindet.

LÖCHER AN- ZEICHNEN

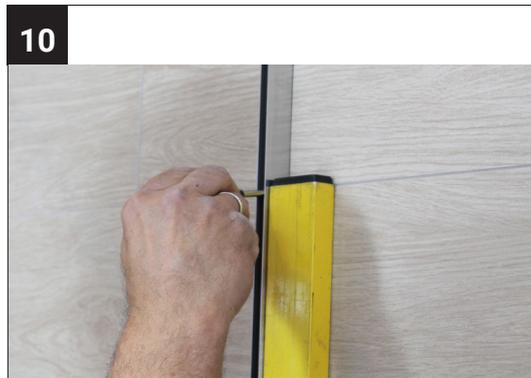

Zeichnen Sie mit Hilfe der Wasserwaage die Bohrlöcher an.

PROFIL FEST- SCHRAUBEN

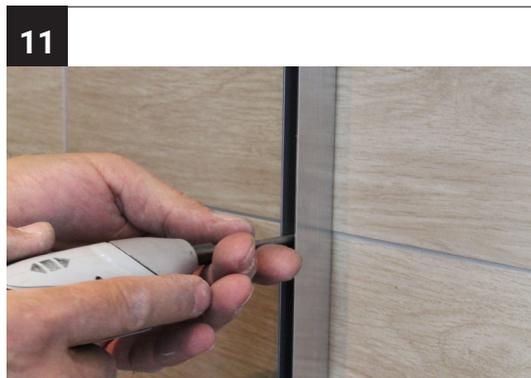


Schrauben Sie das Profil mit dem Akkuschauber fest.

Montage Bodenprofil

Falls Sie die Festteile am Boden ebenfalls mit einem U-Profil befestigen und dieses anbohren wollen, wiederholen Sie hierfür die Schritte 9 bis 11.

U-PROFIL BO- DEN KLEBEN

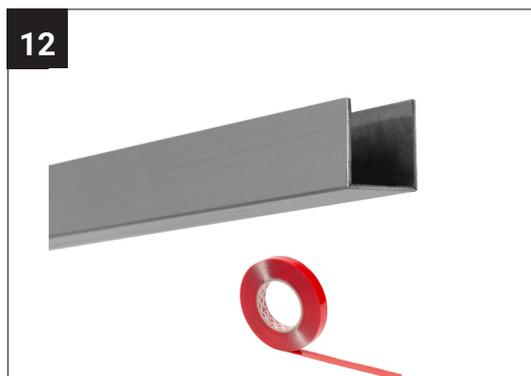

Sofern Sie das U-Profil am Boden nicht festschrauben wollen, können Sie das Profil auch festkleben.

Hierfür eignet sich beispielsweise ein doppelseitiges Powerband von Würth.

ARBEITSSCHRITTE

SILIKO- NIEREN

13


Ziehen Sie gleichmäßig eine Klebeschicht auf die U-Profile an der Wand mit der Silikonpistole ein.

VERGLAS- UNGSKLÖTZE

14

Legen Sie die Verglasungsklötze ins U-Profil am Boden ein, damit das Glas nicht flächendeckend aufliegt.

SCHEIBE 1 EINSETZEN

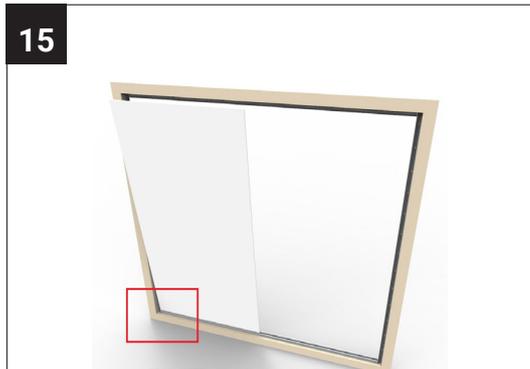
15

Führen Sie das Glas mit Hilfe der Saugheber in den Festteilkanal der Laufschiene und setzen das Glas am Boden ins U-Profil ein.

Montage mehrerer Gläser

bei Glasscheiben-Anzahl >1 folgen Sie dem Schritt 16

H-PROFIL

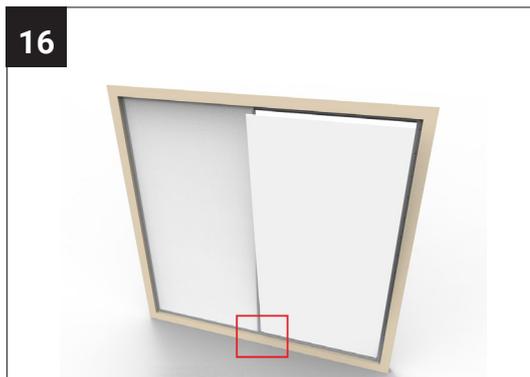16

Schieben Sie das H-Profil auf die rechte Glaskante von Scheibe 1.

Scheibe 2 einsetzen

Setzen Sie das Glas genauso ein wie in Schritt 15 beschrieben und schieben es dann ins H-Profil.

ARBEITSSCHRITTE

FIXIERUNG

17



Bei sehr hohen und breiten Gläsern ist eine Fixierung durch Zug oder Druck hilfreich. Beispielsweise mit Holzbalken, die weich abgepolstert werden.

AUSHÄRTUNG SILIKON

18



Beachten Sie die Aushärtezeit, die vom Silikonkleber-Hersteller angegeben sind. In der Regel müssen Sie nun 24 Stunden warten, bis Sie mit der Montage fortfahren können.

BODEN- FÜHRUNG

19




Bei einem Fliesenuntergrund sollte die Bodenführung nur geklebt und nicht gebohrt werden. Das Kleben sollte ebenfalls einen Tag vor Einsatz des Glases erfolgen, damit die Aushärtezeit eingehalten wird.

Beachten Sie hierzu auch Schritt 20.

ANSCHRAUB- PUNKTE

20

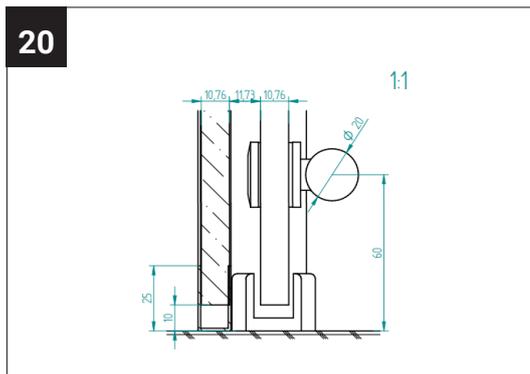

Bevor Sie die Bodenführung montieren, prüfen Sie die Glasstärke der Schiebetür. Die Bodenführung ist für Glasstärken von 8 bis 10,76 mm einstellbar.

Technische Zeichnung

Entnehmen Sie die Details bitte Ihrer technischen Zeichnung.

ARBEITSSCHRITTE

BODENFÜHRUNG MONTIEREN

21



Zeichnen Sie die Bohrlöcher am Boden an. Bohren Sie die Löcher und saugen die Bohrlöcher aus. Schrauben Sie die Bodenführung fest.

BÜRSTENDICHTUNG

22



Sofern Sie eine Bürstendichtung verwenden, kleben Sie diese nun aufs Glas des Festteils.

fettfreier Untergrund

Reinigen Sie das Glas von Staub und Fett, damit die Dichtung haftet.

GLASHALTER DEMONTIEREN


23



Schrauben Sie den Glashalter am Laufwagen mit dem Innensechskantschlüssel auseinander.

GLASTÜR EINSETZEN

24

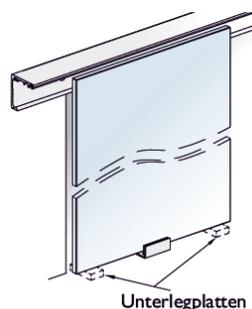


Positionieren Sie die Laufwagen. Stellen Sie dann die Glastür unten in die Bodenführung und richten das Glas gerade aus. Oben führen Sie den Steg des Laufwagens in den Glasausschnitt.

Hilfreich ist es, wenn Sie zwei Unterlegplatten (13 mm Höhe) unter die Glastür legen. Somit ist eine optimale Ausrichtung der Glastür möglich.


ARBEITSSCHRITTE

GLASHALTER MONTIEREN

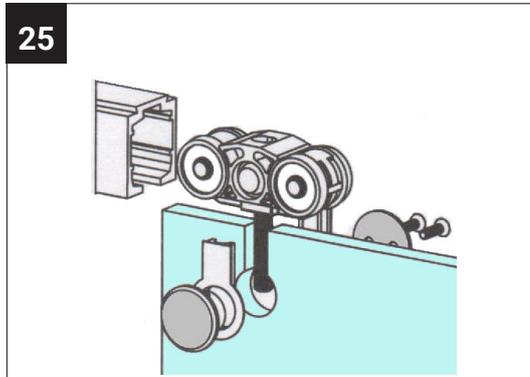25


Schrauben Sie die Glashalter im Glas zusammen.

HÖHENEIN- STELLUNG

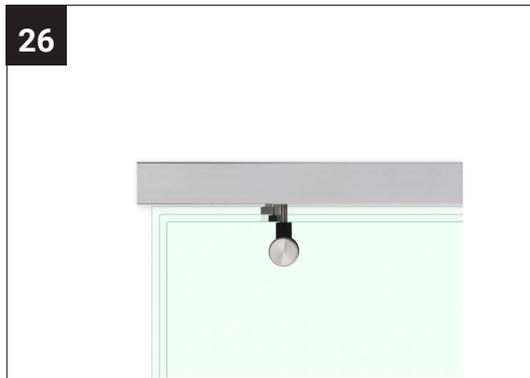26

Mit der Höheneinstellschraube am Laufwagen kann nun die Glastür angehoben werden, um die Unterlegkeile zu entfernen. Zudem kann nun die Glastür, wenn nötig, ausgerichtet werden.

STOPPER FEST SCHRAUBEN

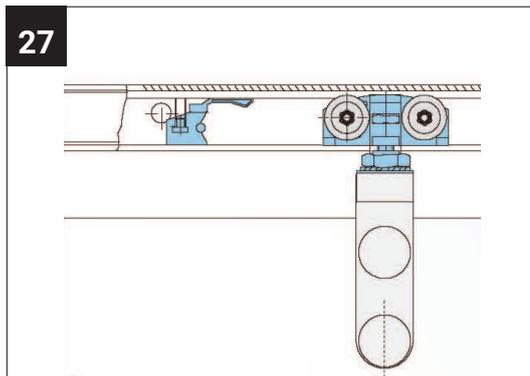27

Schrauben Sie den Stopper-Stift nun fest. Dabei dreht sich die Spitze in das Laufprofil und klemmt den Stopper fest.

Der Abstand zur Laufwagen-Rolle beträgt ca. 30 mm.

GRIFFMULDE ODER GRIFF- STANGE

28

Je nachdem, ob Sie eine Griffmulde oder eine Griffstange bestellt haben, schrauben Sie diese jetzt in die Löcher der Glastür.