


## Montageanleitung Glas-Duschabtrennung mit Beschlagserie F

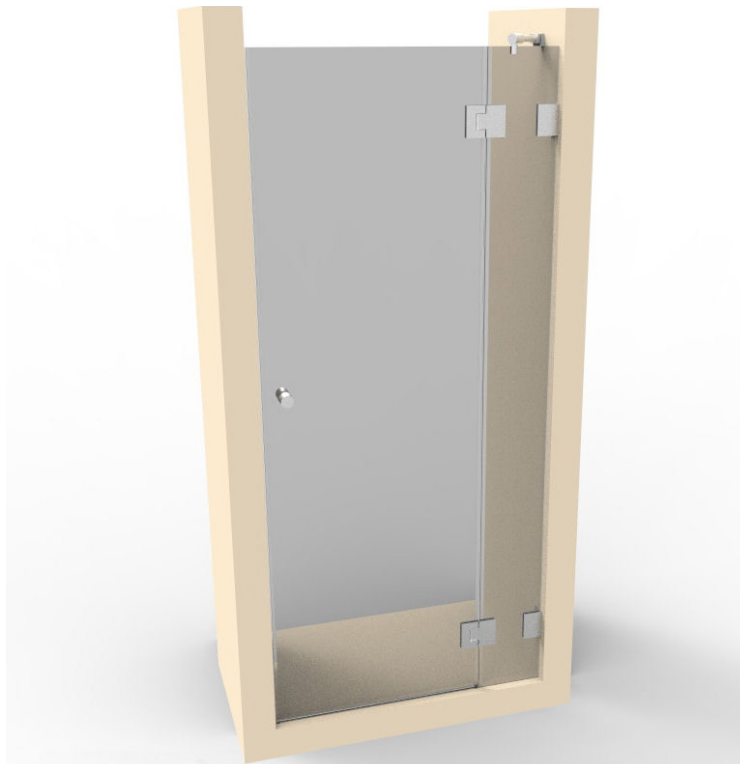

Schritt für Schritt zur fertig montierten Duschabtrennung

## Inhalt:

### Allgemeines

- Allgemeines zur Montage 3
- Umgang mit Glas 4
- Glasversiegelung 5
- Arbeitsschritte allgemein 6

### Wandbefestigung

- Wandklemmprofil 7
- U-Profil Wand 11
- Wandwinkel 14

### Scharnierserie F

- Glas-Wand 16
- Glas-Glas 18

### Stabilisierung

- Allgemeines 21
- Wandmuffe / Stabstange / Klemme 22

### Türgriff & Griffstange

- Hinweise 25

### Dichtungen

- Allgemeines 27
- Arten Dichtung 28

### Silikonieren

- Arbeitsschritte 29

## ALLGEMEINES ZUR MONTAGE

### VORWORT



Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit.

Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.


Je nach Größe der Dusche sollten Sie mit 1-2 Helfern arbeiten.

### Befestigungsmaterial

Aufgrund der unterschiedlichen Mauer-Aufbauten empfehlen wir Ihnen dringend, das Befestigungsmaterial bauseits - abgestimmt auf Ihren Untergrund - zu besorgen.

Bitte fragen Sie im Zweifelsfalle einen Fachhändler vor Ort nach dem passenden Befestigungsmaterial.

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

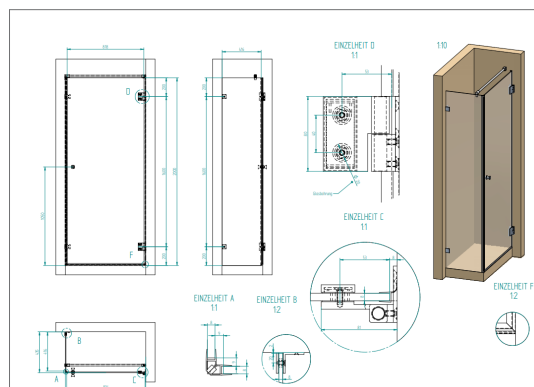

In der technischen Zeichnung finden Sie alle relevanten Angaben und Maße zu Ihrer individuellen Dusche.

### DAS BENÖTIGEN SIE


- Innensechskantschlüssel-Satz
- Glassauger
- Bohrmaschine mit Stein- und Metallbohrer
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Wasserwaage
- Stift zum Anzeichnen
- Silikonkleber
- Silikon-Handauspresspistole
- Silikonspachtel
- Werkzeug entsprechend Wandmaterial

### Montage-Reihenfolge

Die Anleitung ist so aufgebaut, dass die Dusche von der linken Wandseite ausgehend montiert wird. Bitte berücksichtigen Sie, dass wir aufgrund der zahlreichen verschiedenen Einbausituationen nicht alle Duschenaufbauten abbilden können.

## UMGANG MIT GLAS

### UNTER- FÜTTERUNG

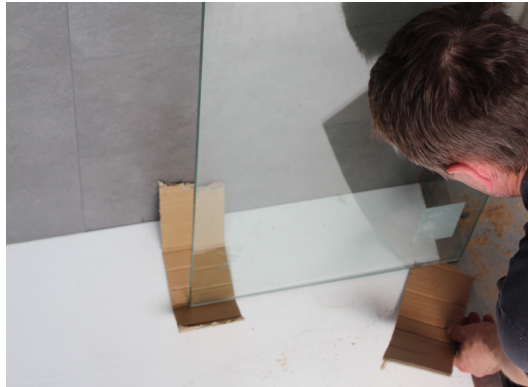

*Beispielanwendung: Glas steht auf Karton.*

Bitte stellen Sie das Glas niemals ungeschützt auf den Boden! Vermeiden Sie den Kontakt mit Fliesen oder Metall, indem Sie das Glas unterfütern. Geeignet sind ummantelte Holzbalen oder ein dickerer Karton.

### GERADE AUFSTELLEN



*Beispielanwendung: Glas steht auf Holz.*

Stellen Sie die Scheibe niemals auf eine Ecke, denn das ist der schwächste Punkt des Glases. Das Glas sollte immer gerade auf einen weichen Untergrund gestellt werden.

### GLASSAUGER



*Einsatz eines Glassaugers*

Zum Heben und Einsetzen des Glases sollten Sie mit einem Glassauger arbeiten.

Bitte ziehen oder drücken Sie das Glas nicht in seine Position, sondern heben Sie die Scheibe stets an.

## GLASVERSIEGELUNG

### SIGNAPUR



Beispielanwendung: Glas mit Signapur Versiegelung.

Die bei der Herstellung des Glases vorgenommene Signapur Advance Versiegelung ist durch ein Siegel auf der Scheibe gekennzeichnet.

#### Beschichtete Seite

Die beschichtete Seite befindet sich immer auf der Innenseite der Dusche!

### EINFACHE VERSIE- GELUNG



Beispielanwendung: Glas mit einfacher werkseitiger Versiegelung

Die Seite mit der einfachen werkseitigen Nano-Versiegelung erkennen Sie an der Schutzfolie.

### MANUELLE VERSIE- GELUNG




Manuelle Versiegelung ist jederzeit wiederholbar

Sofern Sie keine werkseitige Versiegelung bestellt haben, können Sie Ihre Dusche auch manuell mit einer handelsüblichen Glasversiegelungslotion behandeln.

## ARBEITSSCHRITTE ALLGEMEIN

### GRUNDLINIE BODEN

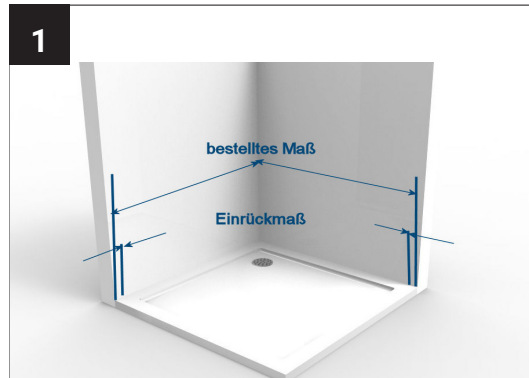


Duschtaße oder Fliesen

Zeichnen Sie unter Zuhilfenahme Ihrer technischen Zeichnung zuerst die spätere Position Ihrer Dusche auf der Duschtaße bzw. auf den Fliesen an.


Bei einer Duschtaße rücken Sie mit der Glasaußenkante 15 mm nach innen ein.

### GRUNDLINIE WAND

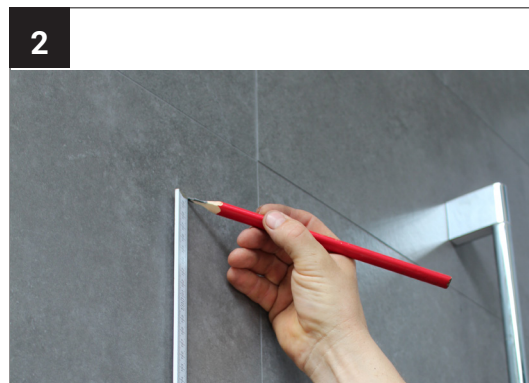

Zeichnen Sie die Höhe Ihrer Duschabtrennung an der Wand an.

### GERADE WAND

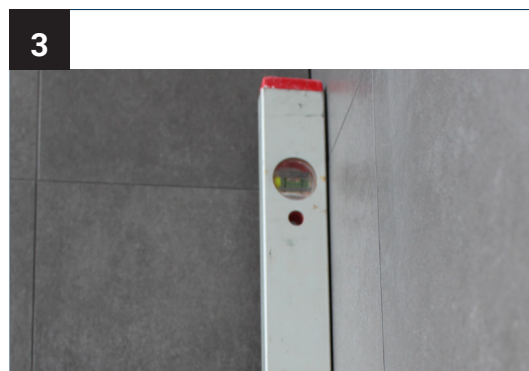


Überprüfen Sie eine eventuelle Lotabweichung mit Hilfe der Wasserwaage.

Der Toleranzbereich ist je Wandbefestigungsart (Klemmprofil, U-Profil oder Wandwinkel) unterschiedlich. Beim Klemmprofil können Sie den Glassitz im Profil leicht verschieben. Der Wandwinkel bietet kaum Ausgleichsmöglichkeit. In diesem Falle sollten Sie die Wand ausgleichen.

## ARBEITSSCHRITTE WANDKLEMMPROFIL

**ABDECK-  
PROFIL  
ABNEHMEN**

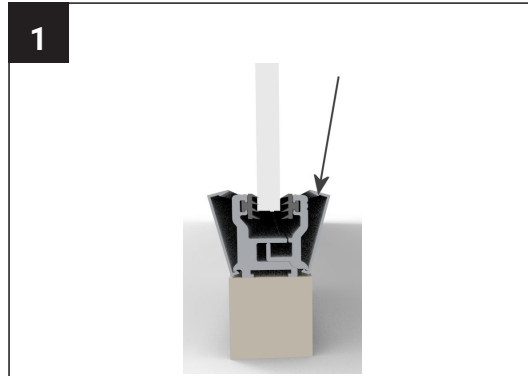


Klipsen Sie die Blende ab, die über der Verschraubung sitzt. Die andere Blende muss nicht entfernt werden.

**SCHRAUBEN  
RAUS  
DREHEN**




Nutzen Sie zum Schrauben am besten einen Akkuschauber mit 6er Bit.

**ADAPTER  
ABNEHMEN**

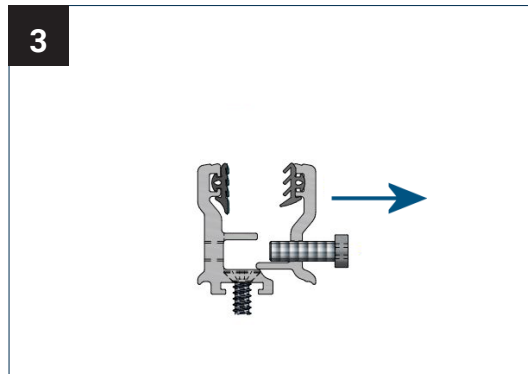

Nehmen Sie den Adapter ab. Diesen benötigen Sie erst wieder ein paar Schritte später.

**GERADE  
ANZEICHNEN**

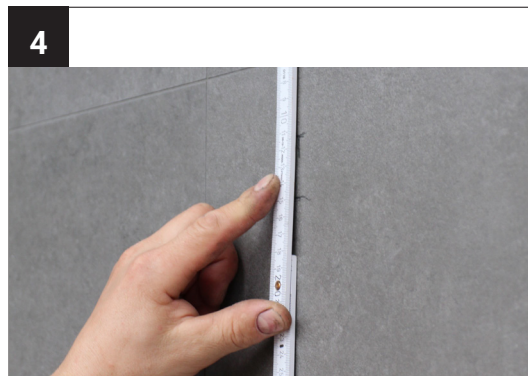

Zeichnen Sie eine lotgerechte Gerade an die Wand.

## ARBEITSSCHRITTE WANDKLEMMPROFIL

### LÖCHER AN- ZEICHNEN



Halten Sie das Profil an der Geraden an und zeichnen die Bohrlöcher mit einem Stift an.

### LÖCHER BOHREN




Verwenden Sie den für den Untergrund passenden Bohrer.

#### Tipp


Bohrstaub können Sie einfach mit einem Klebestreifen auffangen. Saugen Sie nach dem Bohren das Bohrloch aus.

### DÜBEL EINSETZEN

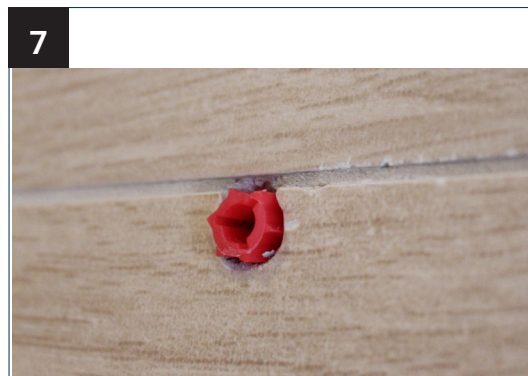

Schieben Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein. Überstehende Ränder schneiden Sie mit einer Rasierklinge oder einem Teppichmesser ab.

### GRUND- KÖRPER AN- SCHRAUBEN

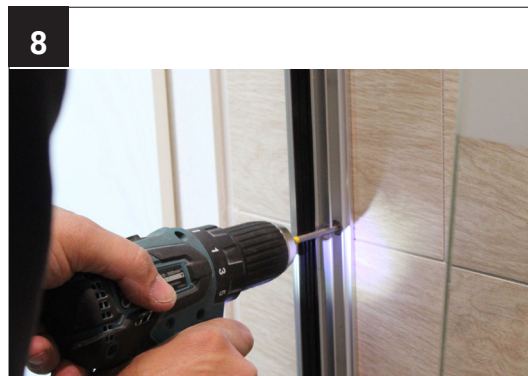


Verwenden Sie Senkkopfschrauben 5x60 mit Vollgewinde. Eventuelle Wandunebenheiten können Sie mit Unterlegplättchen ausgleichen.




## ARBEITSSCHRITTE WANDKLEMMPROFIL

### ADAPTER ANSCHRAU- BEN

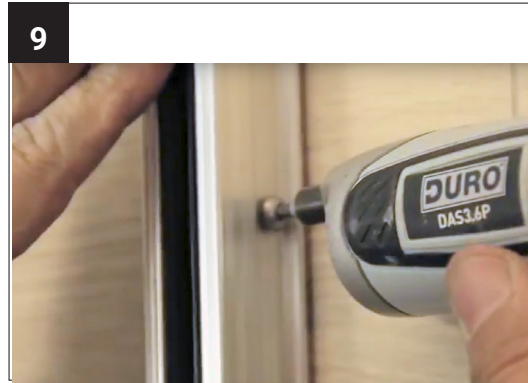

Schrauben Sie den Adapter locker an den Grundkörper.

### GLAS EINSETZEN

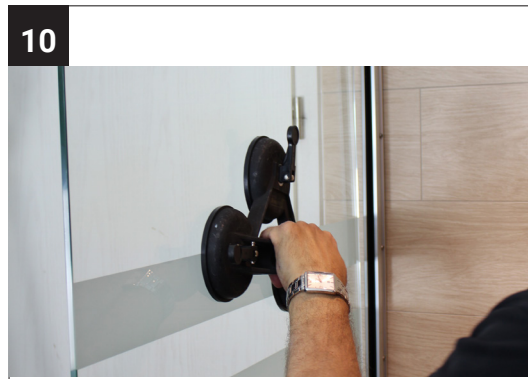


Schieben Sie nun das Glas in das Profil ein. Ein Glassauger ist hierbei hilfreich.

#### Hinweis


Beachten Sie bitte unsere Hinweise zum Umgang mit Glas auf Seite 4.

### FEST SCHRAUBEN

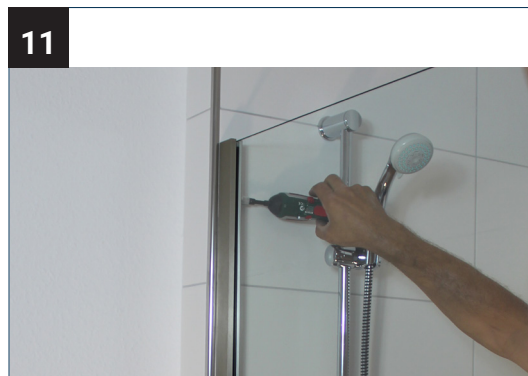

Richten Sie die Glasscheibe bündig aus und schrauben den Adapter fest. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Inbusschlüssel nach.

### ABDECK- PROFILE

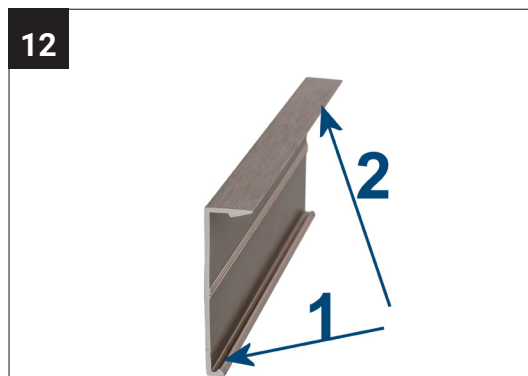

Schieben Sie das Abdeckprofil zuerst auf der wandzugewandten Seite (1) aufs Profil und klipsen es zur Glasseite (2) hin fest.

## ARBEITSSCHRITTE WANDKLEMMPROFIL

### ENDKAPPE

13



Stecken Sie die Endkappe oben aufs Profil und klopfen Sie diese mit einem Hammer vorsichtig ein.

### GLASSAUGER LÖSEN


14



Lösen Sie die Glassauger von der Scheibe.


## ARBEITSSCHRITTE U-PROFIL WAND

### SCHUTZ- FOLIE PROFIL

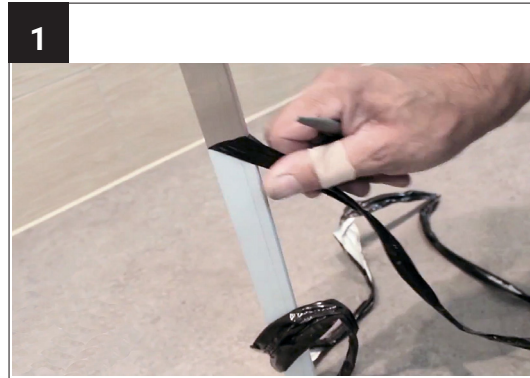

Entfernen Sie zuerst die Schutzfolie am U-Profil.

### BOHRLOCH ABSTÄNDE

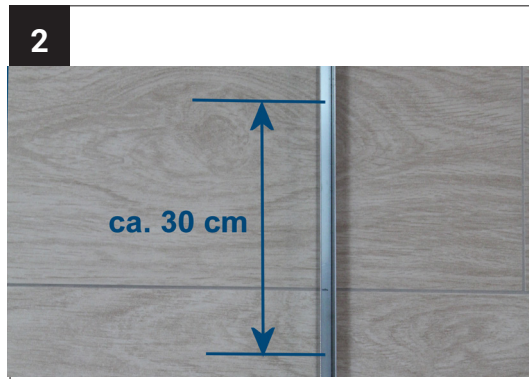


Ermitteln Sie die optimalen Bohrlochabstände, indem Sie ca. alle 30 cm eine Bohrlochmarkierung im Profil einzeichnen. Verschieben Sie die Löcher, die direkt an der Fliesenkante liegen. Achten Sie darauf, dass Sie je ein Bohrloch unten und oben nahe am Profilenende einzeichnen.

### PROFIL BOHREN



Legen Sie das Profil auf ein Holzbrett. Bohren Sie die Löcher mit einem Metallbohrer.


### LÖCHER ANZEICHNEN

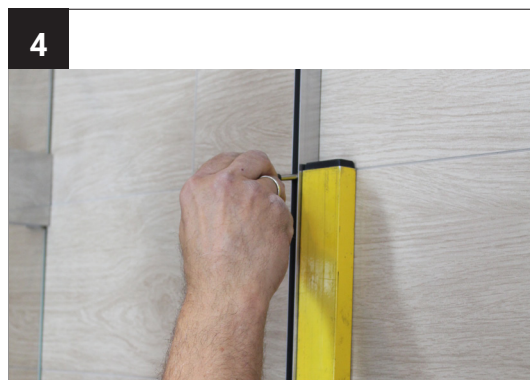

Legen Sie das Profil entlang der Wasserwaage an der Wand an und zeichnen die Bohrlöcher ein.

## ARBEITSSCHRITTE U-PROFIL WAND

### LÖCHER BOHREN

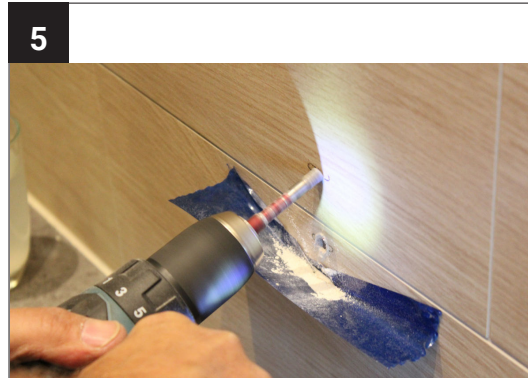


Verwenden Sie den für den Untergrund passenden Bohrer.

#### Tipp


Bohrstaub können Sie einfach mit einem Klebestreifen auffangen. Nach dem Bohren bitte den Bohrstaub aussaugen.

### DÜBEL EINSETZEN

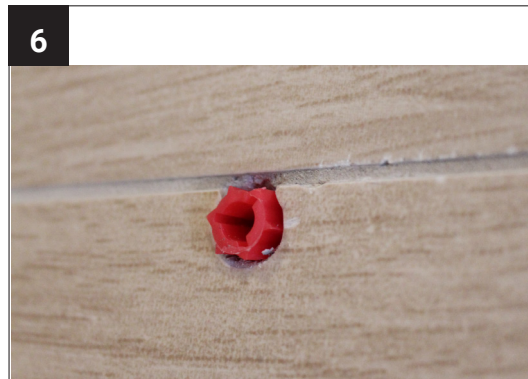


Schieben Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein. Überstehende Ränder schneiden Sie mit einer Rasierklinge oder einem Teppichmesser ab.

### FEST- SCHRAUBEN

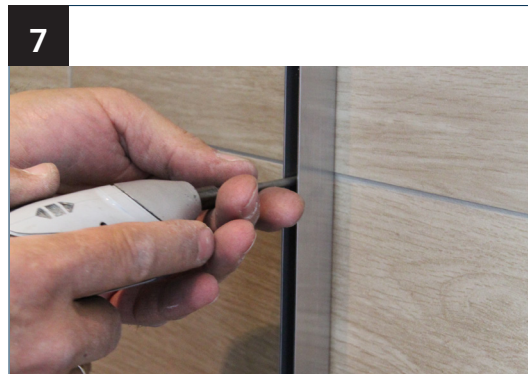

Schrauben Sie das U-Profil fest.


### SILIKONIE- REN

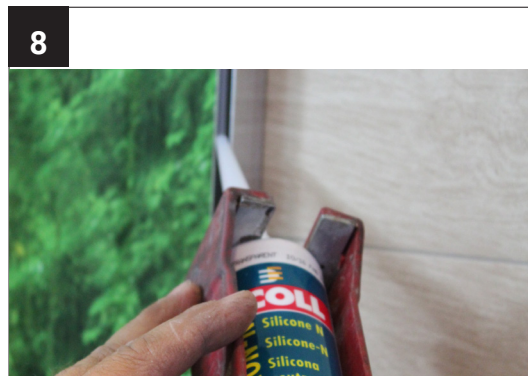

Tragen Sie gleichmäßig Silikonkleber im Profil auf.


## ARBEITSSCHRITTE U-PROFIL WAND

### GLAS EINSETZEN

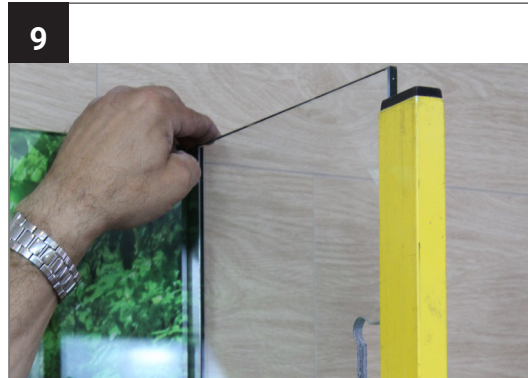

Schieben Sie das Glas in das U-Profil und richten es bündig aus.

### FIXIERUNG

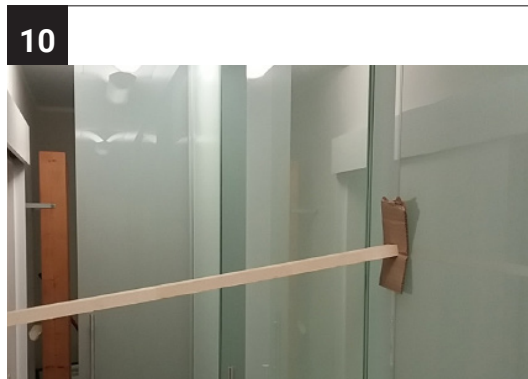

Bei sehr hohen und breiten Gläsern ist eine Fixierung durch Zug oder Druck hilfreich. Beispielsweise mit Holzbalken, die weich abgepolstert werden.

### AUSHÄR- TUNG SILIKON



Beachten Sie die Aushärtezeit, die vom Silikonkleber-Hersteller angegeben ist. In der Regel müssen Sie nun 24 Stunden warten, bis Sie mit der Montage fortfahren können.

### ALTERNATIV: KLEBEN




Mit einem hochwertigen Montagekleber lässt sich das U-Profil auch einfach an die Wand kleben, ohne dass Sie bohren müssen.

Bitte beachten Sie hierbei die Angaben des Klebemittel-Herstellers!

## ARBEITSSCHRITTE WANDWINKEL

### WINKEL

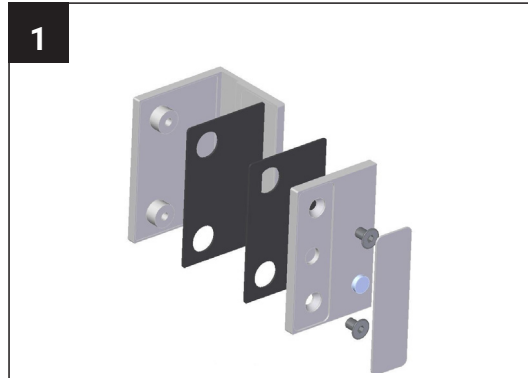

Entfernen Sie die magnetischen Abdeckplatten mit dem beiliegenden Sauger. Schrauben Sie den Winkel mit einem Inbusschlüssel auseinander.

Verschrauben Sie den Winkel dann im Glas.


### POSITION AN WAND



Positionieren Sie das Glas an der Stelle, wo es montiert werden soll und zeichnen die Bohrlöcher an der Wand an.

Unterfüttern Sie das Glas!

### LÖCHER BOHREN

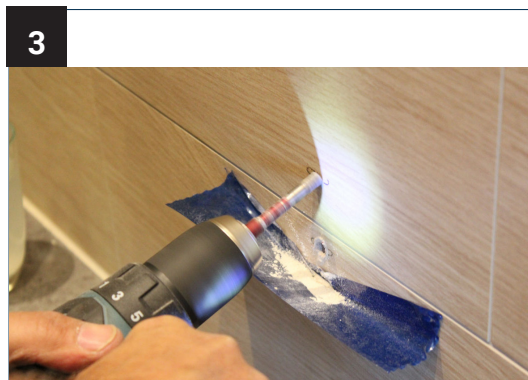


Verwenden Sie den für den Untergrund passenden Bohrer.

#### Tip

Bohrstaub können Sie einfach mit einem Klebestreifen auffangen. Nach dem Bohren bitte den Bohrstaub aussaugen.


### DÜBEL EINSETZEN

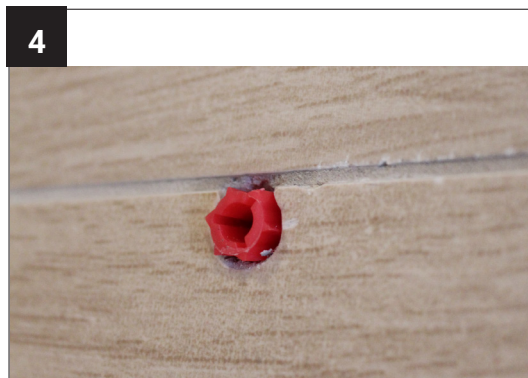

Schieben Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein. Überstehende Ränder schneiden Sie mit einer Rasierklinge oder einem Teppichmesser ab.

## ARBEITSSCHRITTE WANDWINKEL

### FEST SCHRAUBEN

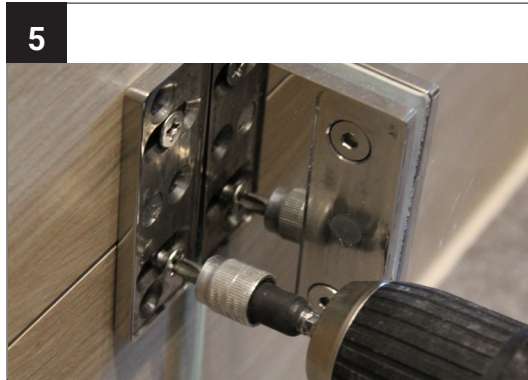

Schrauben Sie das Glas mit den Winkel-  
keln an der Wand fest.


## ARBEITSSCHRITTE GLAS-WAND-SCHARNIER

### ABDECKUNG



Entfernen Sie die magnetischen Abdeckplatten mit dem beiliegenden Sauger.

### SCHARNIER

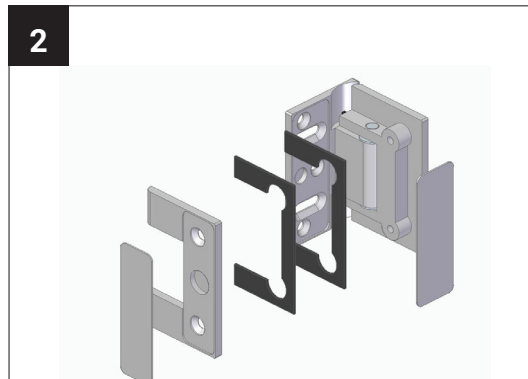

Schrauben Sie das Scharnier mit einem Inbusschlüssel auseinander.


### IM GLAS EINSETZEN



Schrauben Sie das Scharnier im Glas zusammen.

Die Abdeckungen sollten Sie zum Schluss aufstecken.

### UNTER- FÜTTERN

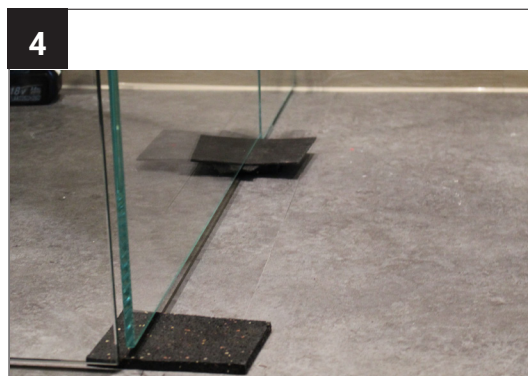

Unterfüttern Sie das Glas.


#### Achtung

Sie benötigen an der Glastür-Unterkante einen Spalt von 10 mm.



## ARBEITSSCHRITTE GLAS-WAND-SCHARNIER

### BOHR- LÖCHER AN- ZEICHNEN

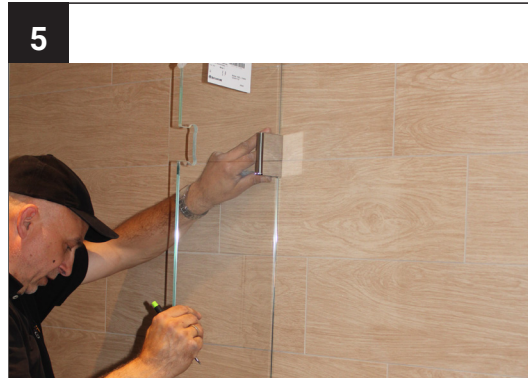

Positionieren Sie das Glas an der Stelle, wo es montiert werden soll und zeichnen die Bohrlöcher an der Wand an. Verwenden Sie hierfür Ihre technische Zeichnung, der Sie die Höhen der Wand-scharniere entnehmen können.

### LÖCHER BOHREN




Verwenden Sie den für den Untergrund passenden Bohrer.

#### Tipp


Bohrstaub können Sie einfach mit einem Klebestreifen auffangen. Nach dem Bohren bitte den Bohrstaub aussaugen.

### DÜBEL EINSETZEN

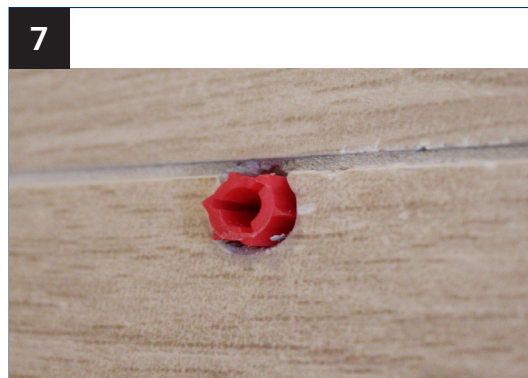

Schieben Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein. Überstehende Ränder schneiden Sie mit einer Rasierklinge oder einem Teppichmesser ab.

### GLASTÜR AN- SCHRAUBEN

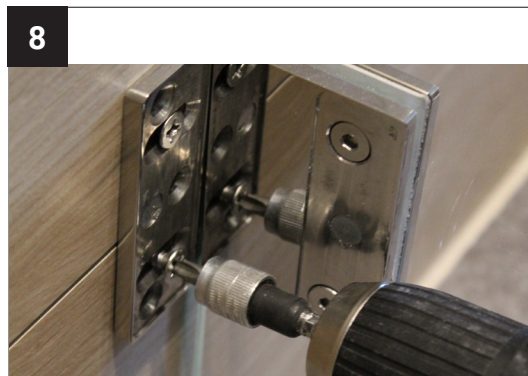

Schrauben Sie das Scharnier an der Wand fest.


## ARBEITSSCHRITTE GLAS-GLAS-SCHARNIER

### ABDECKUNG




Entfernen Sie die magnetischen Abdeckplatten mit dem beiliegenden Sauger.

### SCHARNIER

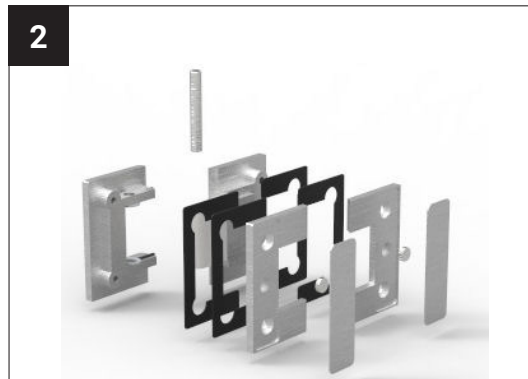


Schrauben Sie das Scharnier mit Hilfe eines Inbusschlüssels auseinander.

### IM GLAS EINSETZEN

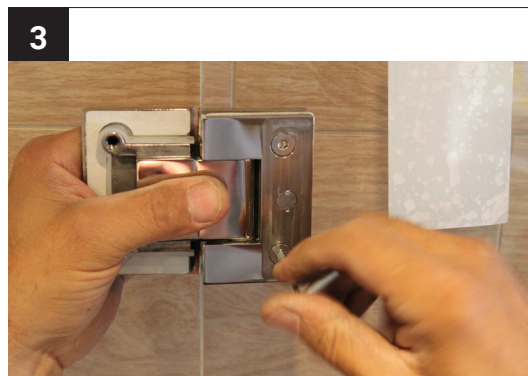

Schrauben Sie das Scharnier mit einem Inbusschlüssel im Glas des Festteils an.

### FUNKTIONS- TEST

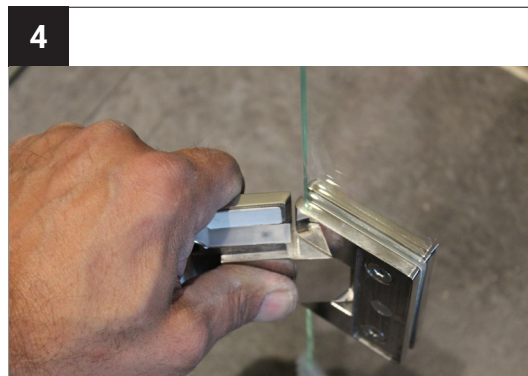


Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion des Scharniers im eingebauten Zustand.

#### Hinweis

Es ist normal, dass sich das Scharnier aufgrund der Federspannung schwer bewegen lässt. Nach Einbau der Glastür ist die Bewegung leichter.

## ARBEITSSCHRITTE GLAS-GLAS-SCHARNIER

### UNTER- FÜTTERN

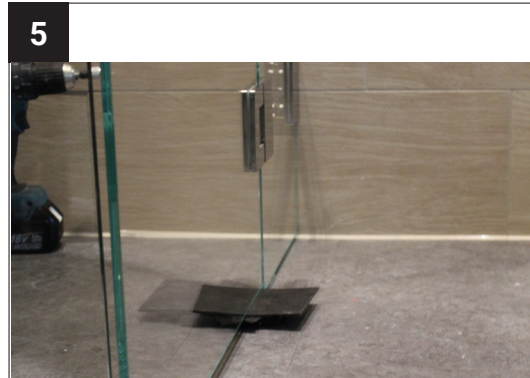


Unterfüttern Sie das Glas.

#### Achtung


Sie benötigen an der Glastür-Unterkante einen Spalt von 10 mm.

### GLASTÜR EINSETZEN

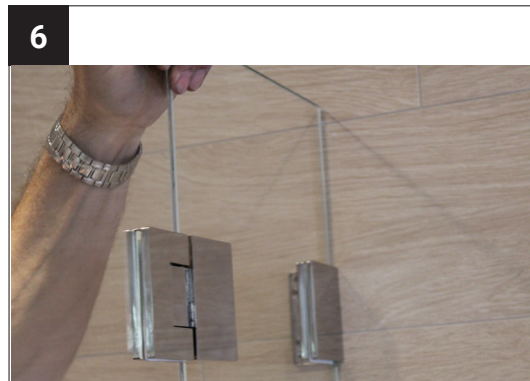


Positionieren Sie das Glas an der Stelle, wo es montiert werden soll.

### AN- SCHRAUBEN

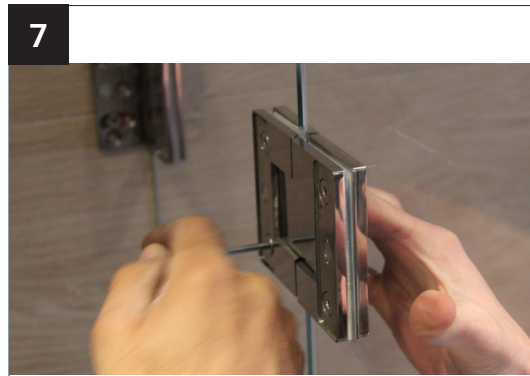

Schrauben Sie das Scharnier im Glas fest.


### ABDECK- PLATTE

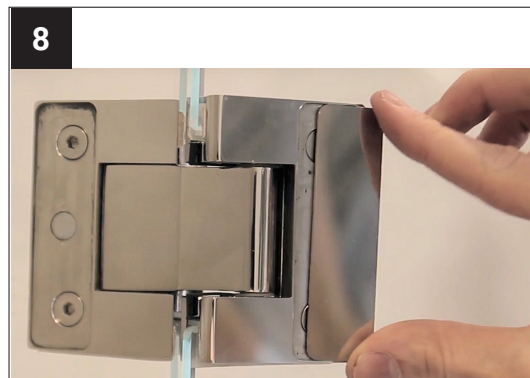

Schieben Sie die magnetischen Abdeckplatten über die Verschraubung.

## ARBEITSSCHRITTE GLAS-GLAS-SCHARNIER

### DICHTUNG SEITE

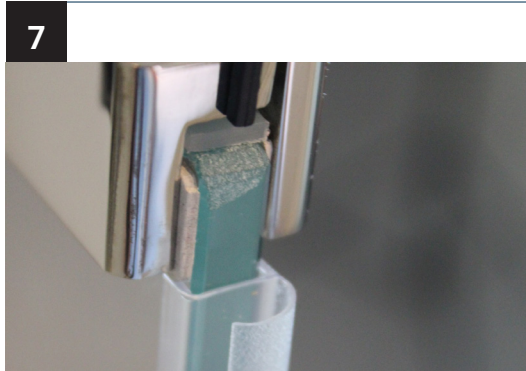


Drücken Sie die Dichtung vom Boden aus beginnend aufs Glas.  
Schneiden Sie die Dichtung am Scharnier passend ab und setzen oberhalb des Scharniers erneut mit der Dichtung an.

#### Dichtungen

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 27.

### DICHTUNG BODEN

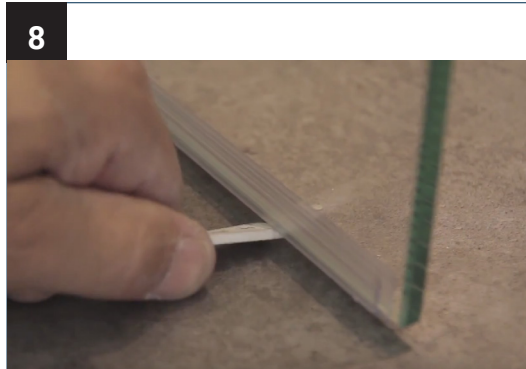

Arbeiten Sie von der Dusch-Innenseite aus und klemmen die Dichtung unter das Glas.

Schieben Sie einen Zollstock unter die Bodendichtung und pressen die Dichtung mit drehender Bewegung fest auf die Glasunterkante.

#### Video-Anleitung



<https://youtu.be/w9JfJZDTy80>

# ALLGEMEINES ZUR STABILISIERUNG

## VORWORT



*runde Stabstange mit flexibler Wandmuffe und Glasklemme*

Aufgrund der individuellen Einbausituation können wir an dieser Stelle nicht auf jede Möglichkeit der Duschen-Stabilisierung eingehen.

Hier finden Sie die auszugsweise einige Stabilisierungskomponenten aus unserem Sortiment.




*runde Stabstange mit fester Wandmuffe*

## Technische Zeichnung


Detail-Informationen zu Ihrer individuellen Duschen-Stabilisierung finden Sie in der technischen



*Deckenbefestigung*

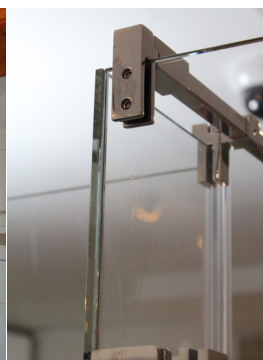

*Glshalter Lifting*

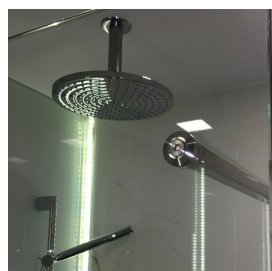


*verschraubte Stabstange im Glas*



*Stabi-Winkel*

## ARBEITSSCHRITTE STABILISIERUNG WANDMUFFE + STABISTANGE + GLASKLEMME


### WANDMUFFE

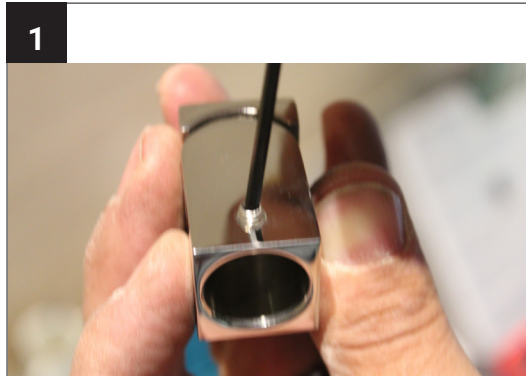

Lösen Sie die Madenschraube an der Oberseite der Wandmuffe.


Schieben Sie die Wandmuffe auf das Rohr der Stabistange und ziehen die Madenschraube wieder fest.

### PARALLELKLEMME

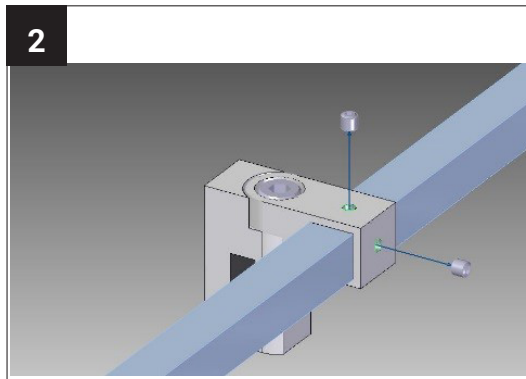

Sofern Sie eine Parallelklemme verwenden, schieben Sie diese nun aufs Rohr.

### GLAS- KLEMME

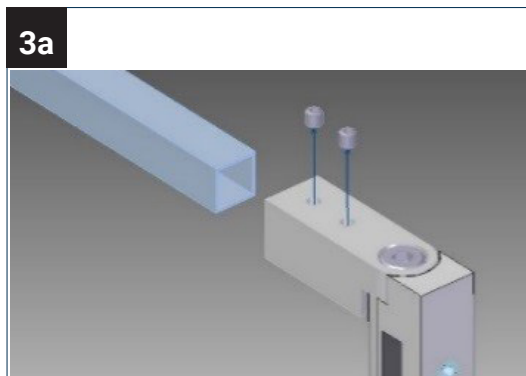


Befestigen Sie nun die Glasklemme an der Stange. Lösen Sie hierfür die Madenschrauben an der Oberseite.

#### Hinweis

Markieren Sie mit einem Stift an der Stange, wie weit diese in die Glasklemme / Glashalter eingeschoben ist.


### ALTERNATIV: GLASHALTER

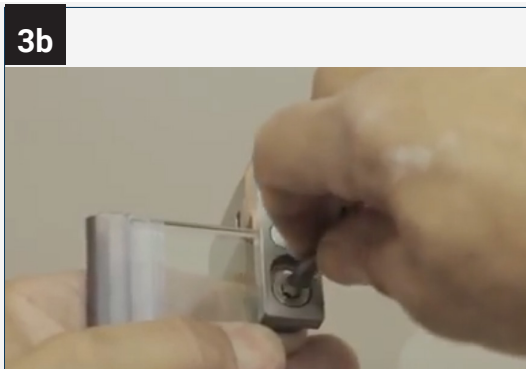

Sofern Sie statt einer Glasklemme einen Glashalter verwenden, verschrauben Sie diesen mit einem Inbusschlüssel im Glas.

# ARBEITSSCHRITTE STABILISIERUNG WANDMUFFE + STABISTANGE + GLASKLEMME

## POSITION WANDMUFFE

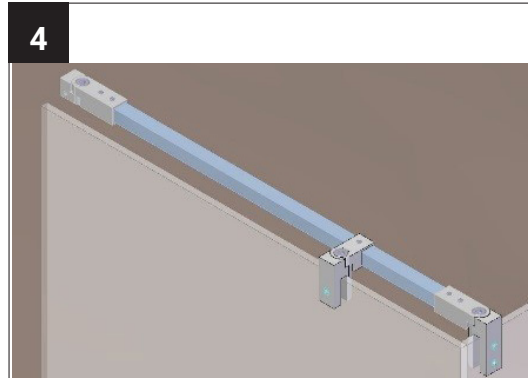


Halten Sie nun die Stange an die gewünschte Position.  
Zum Einstellen des Winkels lösen Sie die oberen großen Schrauben in den einzelnen Beschlägen.

### Hinweis

Vermeiden Sie den Kontakt von Glas und Metall, indem Sie unterfüttern.

## POSITION WANDMUFFE

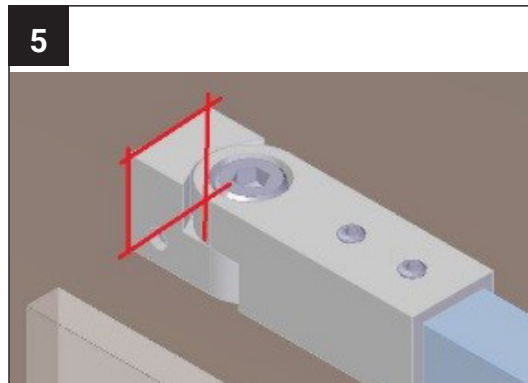


Markieren Sie mit einem Stift umlaufend die Muffe an der Wand.

Demontieren Sie dann alle Beschläge von der Stange und legen diese sicher zur Seite.


Ermitteln Sie den Mittelpunkt der Wandmarkierung. Kreuzen Sie hierfür die Linien über Eck.

Bohren Sie hier das Loch und setzen den passenden Dübel ein.


## SCHRAUBEN- AUFNAHME

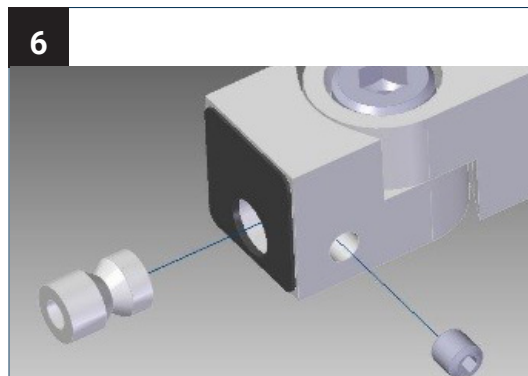

Lösen Sie die Madenschraube und entnehmen Sie die Schraubenaufnahme. Schrauben Sie die Aufnahme und die Schraube zusammen und befestigen Sie danach an der Wand.

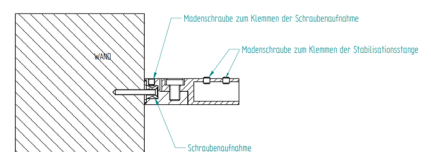

## FEST SCHRAUBEN

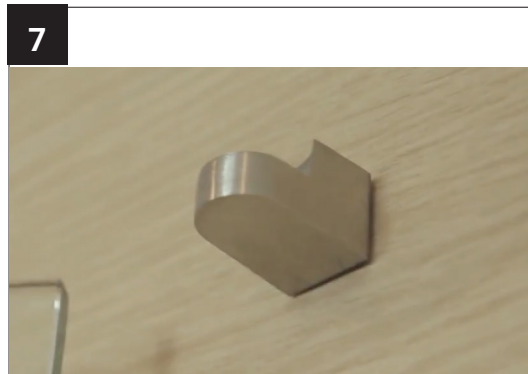

Schieben Sie die Wandmuffe über die Schraubenaufnahme und fixieren sie mit der oberen Madenschraube.

## ARBEITSSCHRITTE STABILISIERUNG WANDMUFFE + STABISTANGE + GLASKLEMME

### STANGE KÜRZEN




Schneiden Sie die Stange auf die benötigte Länge.  
Entgraten Sie die Schnittkante im Anschluss.

#### Hinweis

Beachten Sie, die Stange um das zuvor gekennzeichnete Maß (das in der Glasklemme sitzt) zu verlängern.

### END- MONTAGE

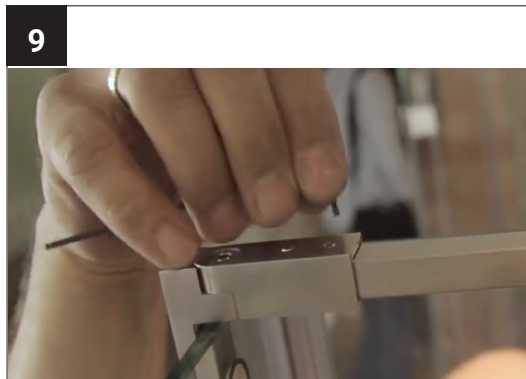

Montieren Sie nun wieder alle Beschläge an der Stange und ziehen Sie alle Schrauben gut an.

#### Video-Anleitung




<https://youtu.be/OBBKJ665ZaE>



## HINWEISE ZU GRIFFEN & GRIFFSTANGEN

### TÜRKNAUF RUND

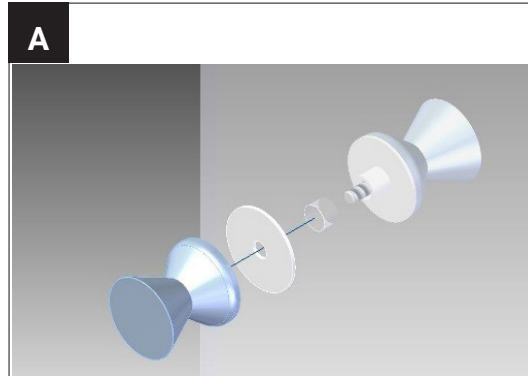


Schrauben Sie den beidseitigen Türgriff auseinander und setzen Ihnen gemäß der Reihenfolge in der Abbildung im Glas zusammen. Schrauben Sie beiden Seiten parallel an.

#### Hinweis

Verwenden Sie bitte die beiliegende Hülse zum Glasschutz. Kontakt von Glas und Metall ist zu vermeiden.


### GRIFF MIT MULDE

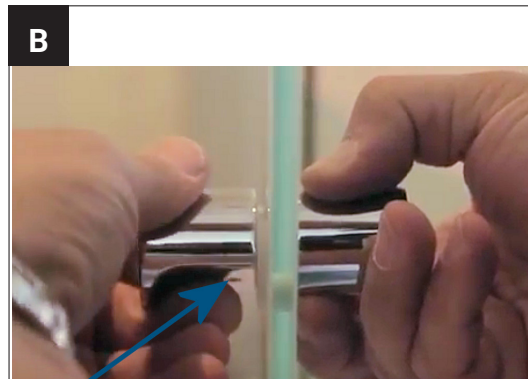

Sofern Sie einen Türgriff mit Mulde einsetzen, achten Sie darauf, dass Sie den Griff so drehen, dass die Mulde nach unten gerichtet ist.

Schrauben Sie die Madenschraube dann mit einem Inbusschlüssel fest.

### GRIFF- STANGE

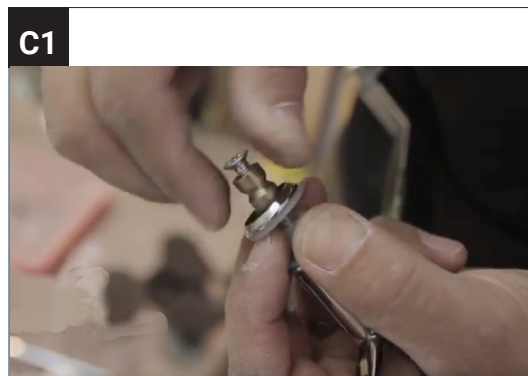


Lösen Sie die obere Schraube der Griffstange und demontieren die Verschraubung.

Schrauben Sie die Griffstange locker an der oberen Glasbohrung der Duschtür fest.

#### Hinweis

Achten Sie darauf, dass die Unterlegscheiben von beiden Seiten vor dem Glas sitzen.


### GRIFF- STANGE

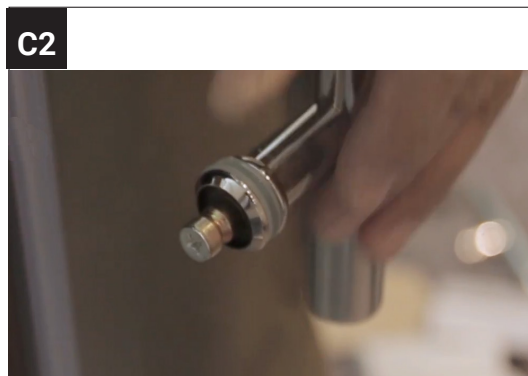

Befestigen Sie nun die untere Glasverschraubung der Griffstange und schrauben den Griff fest an.

## HINWEISE ZU GRIFFEN & GRIFFSTANGEN

### GRIFF- STANGE

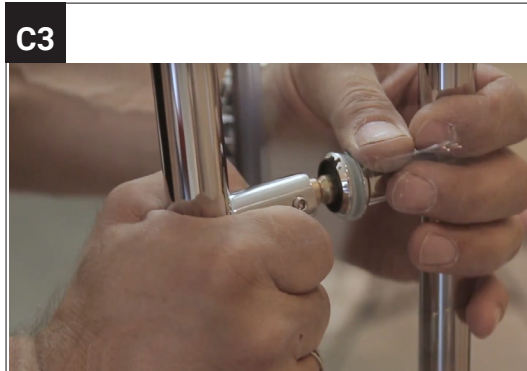

Schieben Sie die andere Hälfte der Griffstange auf die verschraubten Halter. Richten Sie die Stange bündig aus und fixieren Sie diese, indem Sie die Madenschrauben an beiden Seiten fest anziehen.

### Video-Anleitung



<https://www.youtube.com/watch?v=Kz2K5hNzEpg>

## ALLGEMEINES DICHTUNGEN

### VORWORT




*verwenden Sie passendes Werkzeug in guter Qualität*

Aufgrund der individuellen Einbausituation sind die Dichtungen bauseits auf die benötigten Längen zuzuschneiden.

Verwenden Sie dazu passendes Werkzeug, beispielsweise eine Kunststoffschere oder einen Bolzenschneider.

### ZUM AUFSCHEI- BEN

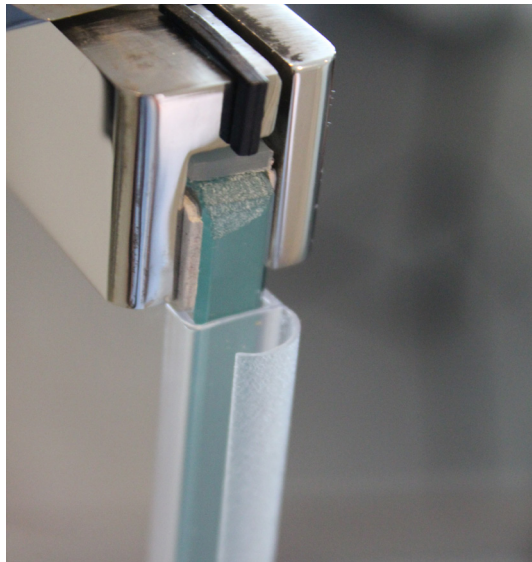

*Scharnier aussparen*


Im Standard liefern wir unsere Duschen mit Dichtungen zum Aufschieben aufs Glas aus.

Die Dichtung wird an den Scharnieren gestückelt.

### Technische Zeichnung

Detail-Informationen entnehmen Sie bitte Ihrer technischen Zeichnung.

### ZUM AUFKLEBEN

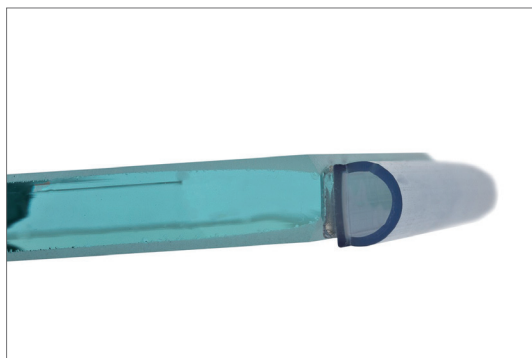


*Schlauchdichtung zum Aufkleben*

Sofern Sie eine Dichtung zum Aufkleben bestellt haben, sorgen Sie bei der Montage dafür, dass der Untergrund des Glases trocken und fettfrei ist.

## ARTEN DICHTUNG

### SCHLAUCH- DICHTUNG

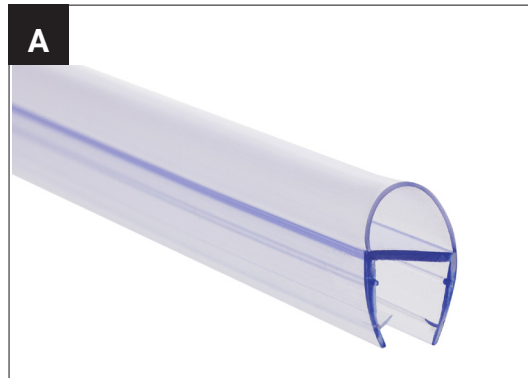

Die Schlauchdichtung ist zum Abdichten der Tür zur Wand oder Glaskante hin geeignet.

Mit dieser Dichtung ist auch ein Tür-Pendeln möglich, wenn diese im 90° Winkel zum Festteil steht.

Die Montage erfolgt auf der Griffseite der Tür.



### LIPPEN- DICHTUNG




Die Lippendichtung ist zum Abdichten der Scharnierseite geeignet und wird mit der Lippe an der Duschen-Innenseite montiert.

Die Dichtung ist für den Spalt zwischen Glaskante und Wand oder Tür und Festteil geeignet. Hiermit können Spalte bis 12 mm überbrückt werden.



### BODEN- DICHTUNG

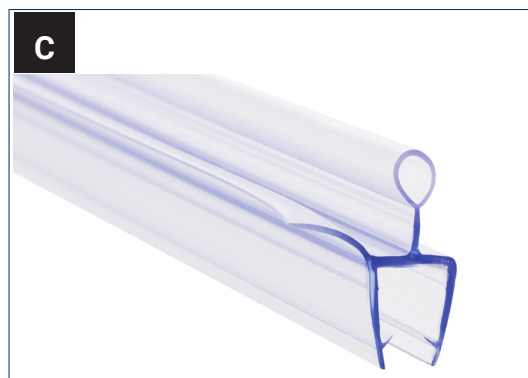

Die Bodendichtung ist zum Abdichten der Türunterkante geeignet. Dabei wird die Lippe zur Dusch-Innenseite hin montiert, damit das Wasser zurück in die Dusche geleitet wird.

#### Hinweis

Das Türblatt wird werkseitig ca. 10 mm kürzer gefertigt, damit die Bodendichtung Platz hat.

### MAGNET- DICHTUNG



Je nach individueller Einbausituation erhalten Sie zu Ihrer Dusche die passende Magnetdichtung im Winkel 90°, 135° oder 180°.

Die Magnetdichtung ist zum Abdichten zwischen zwei Türen oder einem Festteil und einer Tür geeignet.

## ARBEITSSCHRITTE SILIKONIEREN

### VORWORT



Die Festteile der Dusche sind für unsere Dichtungen nicht geeignet. Deswegen sollten Sie den Spalt der Dusche mit Silikon abdichten.

### KARTUSCHE ANSCHNEIDEN




Schneiden Sie die Silikonkartusche schräg an. So hat die Kanüle beim Silikonieren eine bessere Untergrundhaftung.

### SILIKONIEREN



Ziehen Sie die Kartusche in gleichmäßiger Bewegung und gleich bleibendem Druck über den Spalt.


### SPÜLWASSER

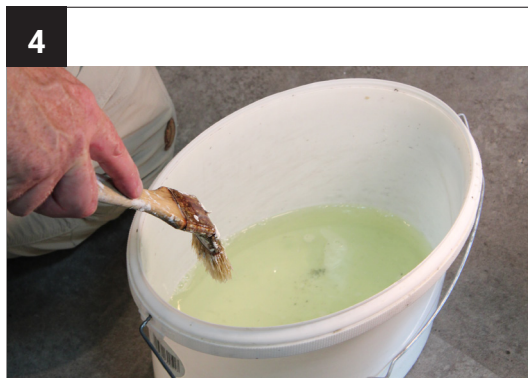

Tragen Sie mit einem breiten Pinsel Spülwasser (1:1) auf die silikonierten Fugen auf.

## ARBEITSSCHRITTE SILIKONIEREN

### RESTE ABTRAGEN

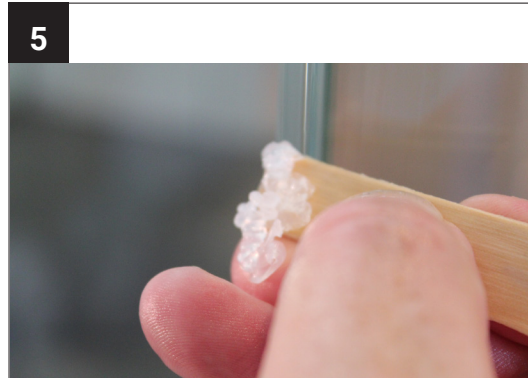

Ziehen Sie die Silikon-Überreste mit einem Eisstiel aus Holz oder einem Silikon-Abzieher ab.